


XARION

INSTRUCTION MANUAL


H GB



CANDY

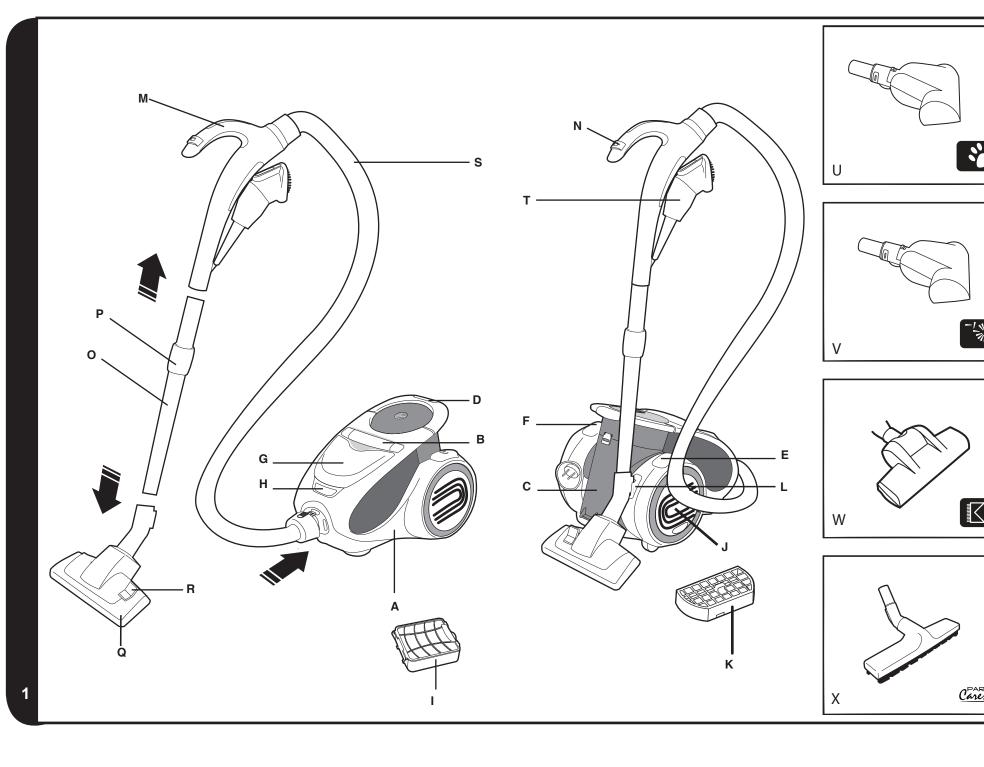

CANDY

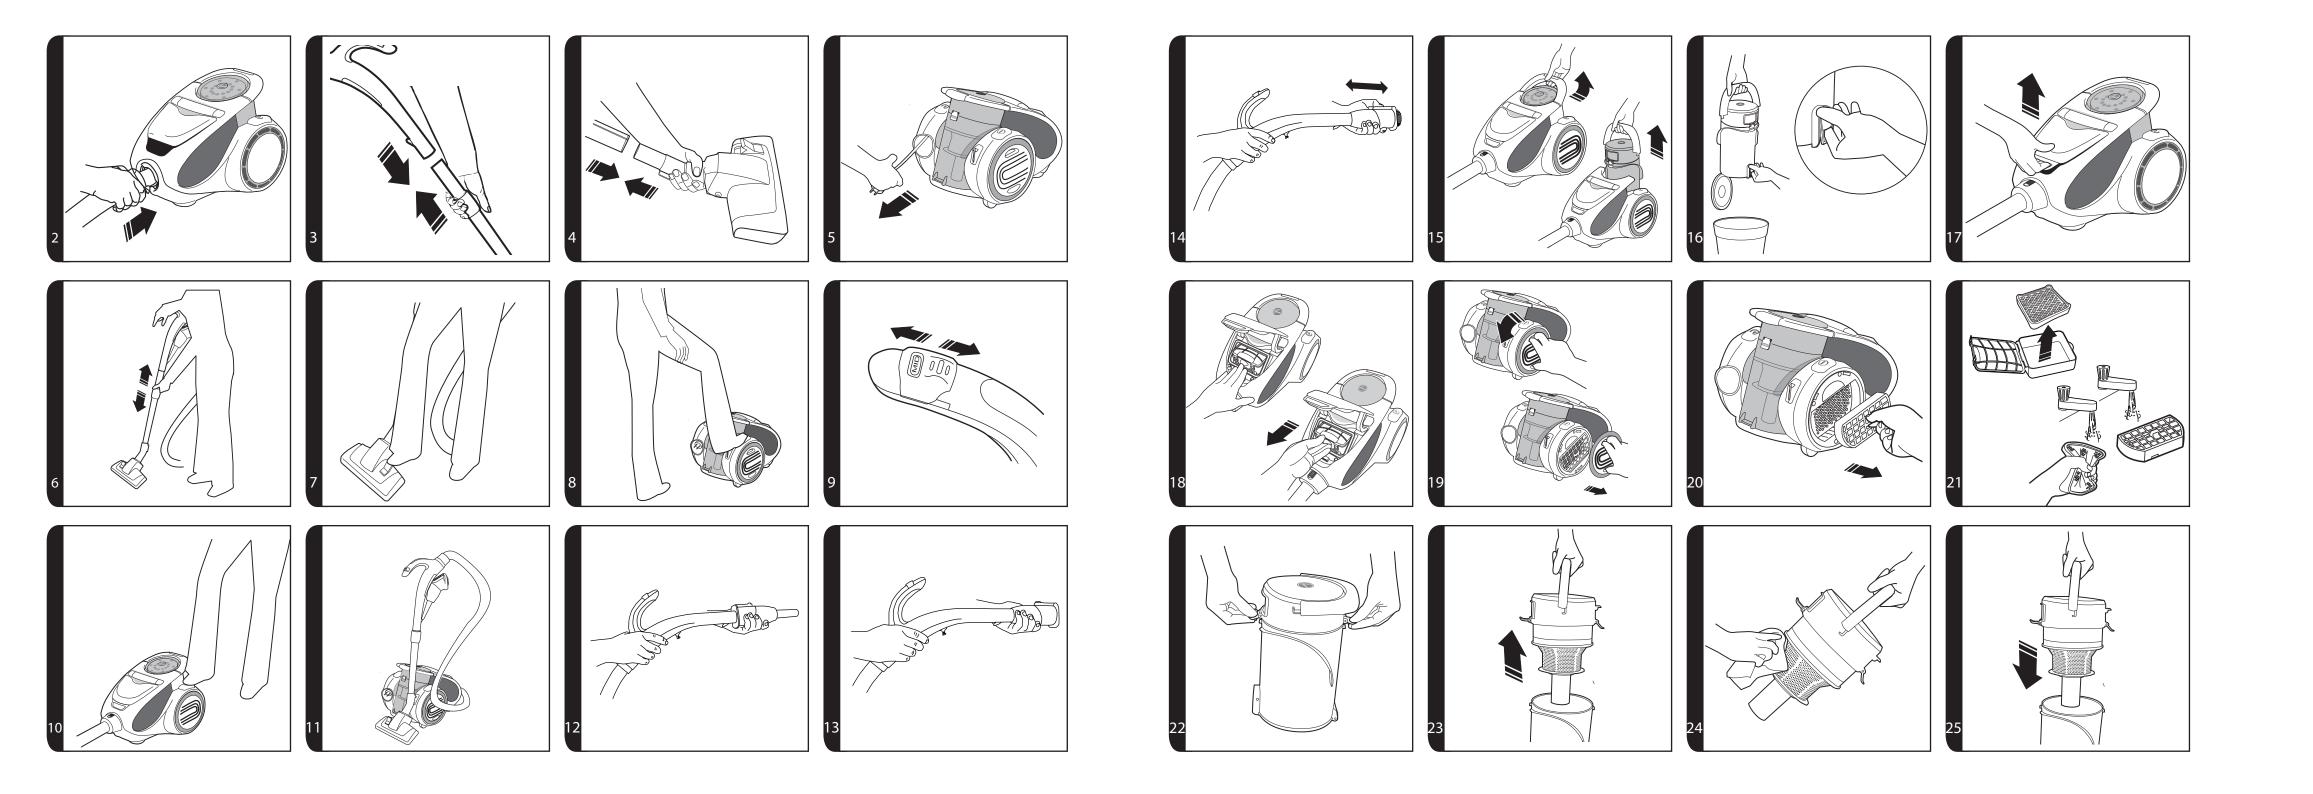

IMPORTANT SAFETY REMINDERS

This cleaner should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance. Use only attachments recommended or supplied by Candy.

WARNING: Electricity can be extremely dangerous. This appliance is double insulated and must not be earthed. This plug is fitted with a 13 amp fuse (UK only).

IMPORTANT: The wires in the mains power lead are coloured in accordance with the following code:

Blue – Neutral Brown - Live

STATIC ELECTRICITY: Some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.

AFTER USE: Switch the cleaner off and remove the plug from the electricity supply. Always switch off and remove the plug before cleaning the appliance or attempting any maintenance task.

SAFETY WITH CHILDREN, ELDERLY OR THE INFIRM: Do not let children play with the appliance or its controls. Please supervise the use of the appliance by older children, the elderly or the infirm.

CANDY SERVICE: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Candy service engineer.

IT IS IMPORTANT THAT YOU DO NOT:

- Position the cleaner above you when cleaning the stairs.
- Use your cleaner out of doors or on any wet surface or for wet pick up.
- · Pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
- Spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours as this may cause risk of fire / explosion.
- Run over the supply cord when using your cleaner or remove the plug by pulling on the
- Stand on or wrap the power cord around arms or legs when using the cleaner.
- Use the appliance to clean people or animals.
- · Continue to use your cleaner if it appears to be faulty. If the supply cord is damaged stop using the cleaner IMMEDIATELY. To avoid a safety hazard, an authorised Candy service engineer must replace the supply cord.

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

- Cleaner main body
- Carry handle В.
- **Dust Container** C.
- Dust Container handle and latch
- On/Off Button
- **Cord Rewind Button**
- Filter Door G.
- Filter Door latch
- Pre-Motor Filter Pack
- J. **Exhaust Filter Door**
- **Exhaust Filter**
- Parking Slot
- **Navigator Handle**
- N. Suction Control
- Ο. Telescopic Tube
- Telescopic Tube Adjuster
- Carpet & Floor Nozzle
- R. Surface Selector
- S. Hose
- T. 3 in 1 Accessory
- U. Pet Hair Remover Mini Turbo Nozzle*
- V. Allergen Remover Mini Turbo Nozzle*
- **Grand Turbo Nozzle***
- Parquet Caresse Nozzle*

(*Certain Models Only)

ASSEMBLING YOUR CLEANER

Remove all components from the packaging.

- Connect the hose to the cleaner main body, ensuring it clips and locks into position. To release: simply press the two buttons on the hose end and pull. [2]
- Connect the tube upper end to the navigator handle [3], and store the 3in1 accessory underneath the handle.
- Connect the tube lower end to the carpet and floor nozzle. [4]



(

USING YOUR CLEANER

- Extract power cord and plug it into the power supply. Do not pull the cord beyond the red marker. [5]
- 2. Adjust the telescopic tube to the desired height by holding the handle and moving the central hand grip up or down. [6]
- Select the type of surface to be cleaned by pressing the pedal in the nozzle. [7]
 Hard Floor Brushes are lowered to protect the floor.
 Carpet Brushes are raised for the deepest clean.
- 4. Switch the cleaner on by pressing the On/Off Button on the cleaner main body. [8]
- 5. Adjust the suction by sliding the suction regulator to the desired level. [9]
- 6. Switch off at the end of use by pressing the On/Off Button. Unplug and press the cord rewind button to wind the power cord back into the cleaner. [10]
- 7. To store your cleaner adjust telescopic tube to the lowest height setting and park the nozzle in the park position on the cleaner main body. [11]

ACCESSORIES

Please see the model specification on the packaging label for inclusion of accessories to individual models. All accessories can be purchased separately from Candy. (See Candy Spares and Consumable section).

All accessories can be fitted to the end of the hose or the end of the telescopic tube.

3 in 1 Accessory – Combines several functions in one, with maximum flexibility by the rotating body. Reach into awkward areas by rotating the body. The 3 in 1 tool can be stored neatly underneath the hose handle. **[1]**

Crevice Tool – For corners and hard to reach areas. [12]

Furniture Nozzle – For soft furniture and fabrics. [13]

Dusting Brush – For bookshelves, frames, keyboards and other delicate areas. To extend the brushes push the button on the body of the tool. **[14]**

Parquet Caresse Nozzle* – For parquet floors and other delicate floors. [1X]

Grand Turbo Nozzle* – Use the turbo nozzle for deep cleaning on carpets. [1W]

Pet Hair Remover Mini Turbo Nozzle* - Use the mini turbo nozzle on stairs or for deep cleaning on textile surfaces and other hard to clean areas. Particularly suitable for pet hairs removal. [1U]

Allergen Remover Mini Turbo Nozzle* – Use the mini turbo nozzle on stairs or for deep cleaning on textile surfaces and other hard to clean areas, particularly suitable for allergen removal. [1V]

(*Certain Models Only)

IMPORTANT: Do not use the turbo and mini turbo nozzles on rugs with long fringes, animal hides and carpet pile deeper than 15mm. Do not keep the nozzle stationary while the brush is rotating.

CLEANER MAINTENANCE

Emptying the Dust Container

When the dust reaches the max level indicator in the container empty the dust container. **IMPORTANT:** To maintain optimum performance do not allow the dust to sit higher than the max level.

- Release the container carry handle by lifting the centre latch to detach the dust container from the main cleaner and pull upward to remove. [15]
- 2. Hold the dust container over a bin with one hand and with the other pull the dust container catch to open the door and empty. [16]
- 3. Close the dust container door and refit to the cleaner main body. To lock in place push the container carry handle down until the latch connects with the main body of the cleaner. Once correctly retained the carry handle will sits flush with the top of the cleaner.

Cleaning the washable filters

The cleaner is fitted with two blue hepa filter packs. To maintain optimum cleaning performance regularly remove the filters and tap against the side of the bin to release dust. The filters should be washed every 3 months or when the filter has excessive dust level.

IMPORTANT: Regularly check and maintain the filters.

IMPORTANT: Always ensure the filter pack is fully dry before use.

To access the Pre-Motor filter:

NOTE: Ensure the carry handle is at its down position before opening the filter door.

- Unlock the filter door by pulling the filter latch upwards. Open the filter door. [17]
- 2. Remove the filter pack by pressing down on the retainer catch to release. The filter pack will pop up. Slide the filter pack out. [18]
- 3. Unlatch the filter pack frame.
- 4. Remove the HEPA micro filter from the pack frame and wash the micro filter by hand using warm water. Do not use hot water or detergents. Remove excess water from the filter and leave to dry fully before reusing. [21]
- 5. Reassemble to filter pack once fully dry and refit to the cleaner. Press on the top of the filter to ensure it clips back into place.







①

To access the exhaust filter:

- 1. Unlock the exhaust filter door by rotating the door along arrow indicated. [19]
- 2. Remove the filter pack from recess. [20]
- 3. Gently tap and wash the blue Hepa filter unit. Do not use hot water or detergents. Remove excess water from the filter and leave to dry fully before reusing. [21]
- 4. Reassemble filter pack once fully dry and refit to the cleaner.

IMPORTANT: Do not use the product without the filter pack fitted.

Cleaning the Airvolution separation unit

This cleaner uses the Airvolution separation system, unique to Candy. If necessary the Airvolution separation unit can be removed from the dust container and cleaned.

- 1. Remove dust container from the cleaner by releasing the container carry handle to detach the dust container from the main cleaner and pull upward to remove. [15]
- Place the dust container on a flat surface and unclip the clips from either side of the dust container. [22]
- Using the dust container handle lift the dust container upper section containing the separation unit from the lower section. [23]
- 4. Use a cloth to remove excessive dust from the separation unit's surface. [24]
- Reassemble the dust container upper section. Push clips back to fully close the dust container. [25]
- Refit the dust container to the cleaner. To lock in place push the container carry handle down until the latch connects with the main body of the cleaner. Once correctly retained the carry handle will sit flush with the top of the cleaner.

Removing a blockage

- 1. Check if the dust container is full. If so refer to 'Emptying the dust container'.
- 2. If the dust container is empty but suction is still low:
 - A. Do the filters need cleaning? If so refer to 'Cleaning the washable filters'.
 - B. Check if there is any other blockage in the system Use a rod or pole to remove any blockage from the extension tube or flexible hose.
 - C. Check if pre-motor filter is fitted and filter door is closed.
 - Check if the separation unit needs to be cleaned. Refer to 'Cleaning the separation unit'.

USER CHECKLIST

Should you have a problem with the product, complete this simple user checklist before calling your local Candy service.

- Is there a working electricity supply to the cleaner? Please check with another electrical
 appliance.
- Is the dust container over-filled? Please refer to 'Cleaner Maintenance'.
- Is the filter blocked? Please refer to 'Cleaner Maintenance'.
- Is the hose or nozzle blocked? Please refer to 'Removing a blockage' from the system.
- Has the cleaner overheated? If so, it will take approximately 30 minutes to automatically reset.

IMPORTANT INFORMATION

Candy spares and Consumables

Always replace parts with genuine Candy spares. These are available from your local Candy dealer or direct from Candy. When ordering parts always quote your model number.

Consumables:

Hepa Pre-Motor Filter: S104 C - 35601119
Hepa Exhaust Filter: T101 C - 35601120

Spares:

Complete Hose: D101 C - 35601118

• Carpet and Floor Nozzle: G72 C - 35601086

Candy Service

Should you require service at any time, please contact your local Candy Service Office.

Quality, Safety and the Environment

Safety

Although safety certification of electrical appliances is not required by law in the UK, Candy believe that independent approval is the best way of demonstrating safety in design and manufacture. The British Electrotechnical Approvals Board (BEAB), the independent UK national authority for the safety of domestic electrical appliances, ensures that European safety standards are met and maintained throughout the production life of an appliance. All appliances that pass the requirements are permitted to carry the BEAB mark of safety.







Quality

BSI ISO 9001

Candy's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

The Environment:

This appliance is marked according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appliance collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.





(

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aspirador debe utilizarse sólo para la limpieza doméstica tal y como se describe en el presente manual del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato. Utilice únicamente accesorios recomendados o distribuidos por Candy.

ADVERTENCIA: La electricidad puede ser extremadamente peligrosa. Este aparato dispone de doble aislamiento y no debe conectarse a tierra. Este enchufe dispone de un fusible de 13 amperios (solo para el Reino Unido).

IMPORTANTE: Los cables que componen el cable de toma de corriente siguen el siguiente código de color:

Azul - Neutral Marrón - Con corriente

ELECTRICIDAD ESTÁTICA: Algunas alfombras pueden provocar una pequeña acumulación de electricidad estática. Las descargas estáticas no son peligrosas para la salud.

DESPUÉS DE UTILIZARLO: Apague el aparato y saque el enchufe de la toma de corriente. Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o de realizar cualquier labor de mantenimiento.

SEGURIDAD CON RELACIÓN A NIÑOS, ANCIANOS O ENFERMOS: No permita que los niños jueguen con el aparato ni con sus mandos. Supervise a niños mayores, ancianos o enfermos cuando utilicen el aparato.

SERVICIO DE REPARACIONES CANDY: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por técnicos autorizados del servicio de reparaciones de Candy.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE NO DEBE:

- Situar el aspirador por encima de usted cuando esté limpiando las escaleras.
- Utilizar el aspirador en exteriores, sobre superficies húmedas o para recoger líquidos.
- Aspirar objetos duros o afilados, cerillas, ceniza candente, colillas de cigarrillo u objetos similares.
- Pulverizar el aparato con líquidos inflamables, productos de limpieza, aerosoles o sus vapores, ni tampoco recoger ninguno de los anteriores, dado que podría provocarse una situación de riesgo de incendio/explosión.
- Pasar por encima del cable de alimentación cuando utiliza el aspirador ni desenchufarlo tirando del cordón.
- Pisar el cable ni enrollarlo en los brazos ni las piernas al utilizar el aspirador.
- Emplear el aparato para limpiar a personas o animales.
- Seguir utilizando el aparato si parece tener algún defecto. Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aspirador INMEDIATAMENTE. Para evitar que se produzcan riesgos para su seguridad, el cable de alimentación sólo debe ser sustituido por un técnico de Candy autorizado.

INFORMACIÓN SOBRE SU ASPIRADOR

- A. Estructura central del aspirador
- B. Empuñadura de transporte
- C. Depósito de suciedad
- D. Mango y seguro del depósito de suciedad
- E. Botón de encendido/apagado
- F. Botón recogecable
- G. Portezuela del filtro
- H. Seguro de la portezuela del portillo del filtro
- I. Paquete Filtro Pre-Motor
- J. Portillo del filtro de Descarga
- K. Filtro de Descarga
- L. Aparcamiento
- M. Mango del Navigator
- N. Control de aspirado
- O. Tubo telescópico
- P. Regulador del tubo telescópico
- Q. Tobera para alfombras y suelos
- R. Selector de superficies
- S. Manguera
- T. Accesorio 3 en 1
- U. Tobera Mini Turbo para el pelo de los animales*
- V. Tobera Mini Turbo elimina alérgenos*
- W. Maxi Tobera Turbo*
- C. Tobera Parquet Caresse*

(*Sólo algunos modelos)

MONTAJE DEL ASPIRADOR

Saque todas las piezas del embalaje.

- 1. Conecte la manguera a la estructura central del aspirador, asegurándose de que quede encajado y bien sujeto en su sitio. Para sacar la manguera: solo hay que ejercer presión sobre los dos botones que se encuentran en el extremo de la manguera y tirar. [2]
- Conectar el extremo superior del tubo telescópico a la empuñadura [3] e introducir la boca 3 en 1 debajo de la empuñadura
- 3. Conecte el extremo inferior del tubo a la tobera para alfombras y suelos. [4]





(

UTILIZACIÓN DEL ASPIRADOR

- Extraiga el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente. No debe continuar tirando cuando llegue a la marca roja. [5]
- Regular el tubo telescópico a la altura deseada levantando o bajando la empuñadura hasta encontrar la posición. [6]
- Escoja el tipo de superficie que desea limpiar apretando el pedal que se encuentra en la tobera. [7]

Suelos duros – Los cepillos bajan para proteger el suelo.

Alfombra – Los cepillos se elevan para una limpieza a fondo.

- Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido/apagado que se encuentra en la estructura central del aspirador. [8]
- Ajuste la potencia de aspirado deslizando el regulador pertinente hasta el nivel deseado.
 [9]
- Apague el aparato tras su uso pulsando el botón de encendido/apagado. Desenchufe el aparato y pulse el botón recogecable para recoger el cable en el interior del aspirador.
 [10]
- 7. Para guardar el aspirador, reduzca la altura del tubo telescópico al mínimo y enganche la tobera en la posición de almacenamiento, en la estructura principal del aspirador. [11]

ACCESORIOS

Consulte las características técnicas del modelo en la etiqueta del embalaje que especifica los accesorios que se incluyen con cada modelo en particular. Puede adquirir todos estos accesorios por separado en Candy. (Consulte los apartados Piezas de repuesto y Piezas consumibles.).

Todos los accesorios pueden instalarse en el extremo de la manguera o en el extremo del tubo telescópico.

Accesorio 3 en 1 – Combina varias funciones en una sola y ofrece máxima flexibilidad gracias al cuerpo giratorio de que dispone. Puede alcanzar áreas difíciles girando el cuerpo del accesorio.. El accesorio 3 en 1 puede guardarse cómodamente bajo el mango de la manguera. [1]

Accesorio para tapicerías – Para rincones y zonas de difícil acceso. [12]

Cepillo para muebles – Para cortinajes y tejidos blandos. [13]

Cepillo para quitar el polvo – Para estanterías, marcos, teclados y demás áreas delicadas. Para extender el cepillo pulse el botón en el cuerpo del accesorio. **[14]**

Tobera Parquet Caresse* – Para suelos de parqué y demás suelos delicados. **[1X] Maxi Tobera Turbo*** – Utilice la tobera turbo para la limpieza a fondo de alfombras. **[1W] Tobera Mini Turbo para el pelo de los animales*** - Emplee la mini tobera turbo para la limpieza de escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar. Particularmente adecuada para remover los pelos de los animales domésticos. **[1U]**

Tobera Mini Turbo elimina alérgenos* – Emplee la mini tobera turbo para la limpieza de escaleras o para la limpieza a fondo de tejidos y demás áreas difíciles de limpiar, ideal para eliminar alergénicos. [1V]

(*Sólo algunos modelos)

IMPORTANTE: No utilice las toberas turbo y mini turbo para alfombras que tengan flecos largos, estén hechas de piel animal, ni sean de pelo de un espesor superior a 15 mm. No mantenga la tobera inmóvil mientras el cepillo esté girando.

MANTENIMIENTO DEL ASPIRADOR

Vaciado del depósito de suciedad

Vacíe el depósito de suciedad cuando la suciedad acumulada llegue al indicador de máximo nivel del depósito.

IMPORTANTE: Para que su aspirador mantenga un rendimiento óptimo, no deje que la suciedad acumulada supere el nivel máximo.

- Libere el mango de transporte del depósito elevando el seguro central para separar el depósito de suciedad del aspirador principal y tire hacia arriba para sacarlo. [15]
- Sostenga con una mano el depósito de suciedad sobre el cubo de la basura y con la otra mano tire de la presilla del depósito de suciedad para abrir la portezuela y vaciarlo. [16]
- 3. Cerrar el portillo contenedor recolector polvo y posicionar nuevamente en el cuerpo principal del equipo. Para bloquearlo empuje el mango de transporte del depósito hasta que el seguro se conecte con la estructura principal del aparato. Cuando esté correctamente enganchado, el mango de transporte debe quedar al mismo nivel que la superficie superior del aspirador.

Limpieza de los filtros lavables

En el aspirador se hallan montados 2 paquetes de filtros Hepa de color azul Para que su aspirador mantenga un rendimiento óptimo debe extraer con regularidad los filtros y sacudirlos contra el lateral del cubo de basura para desincrustar la suciedad. Los filtros deben lavarse cada 3 meses o cuando el filtro acumule una cantidad excesiva de suciedad.

IMPORTANTE: Compruebe los filtros con regularidad y manténgalos en buen estado.

IMPORTANTE: Cerciórese siempre de que el paquete de filtros esté completamente seco antes de utilizarlo de nuevo.

Para acceder al filtro Pre-Motor:

NOTA: Cerciórese de que el mango de transporte se encuentre en la posición inferior antes de abrir la portezuela del filtro.

- Desenganche la portezuela del filtro tirando hacia arriba del seguro del filtro. Abra la portezuela del filtro. [17]
- Extraiga el paquete de filtros pulsando hacia abajo el seguro de retención para liberarlo.
 Esto hará que emerja el paquete de filtros Deslice hacia fuera el paquete de filtros. [18]
- 3. Abra el soporte del paquete.
- Quitar el microfiltro HEPA del equipo y lavarlo a mano con agua caliente. No usar agua hirviente o detergentes. Eliminar el agua en exceso del filtro y dejar que se seque completamente antes de usarlo nuevamente. [21]
- Montar nuevamente la unidad filtro una vez que esté seca e instalarla en el equipo. Ejerza presión sobre la parte superior del filtro para cerciorarse de que vuelve a quedar encajado en su sitio.





①

Para acceder al filtro:

- 1. Desbloquee la portezuela del filtro de descarga girándola según la flecha indicada. [19]
- 2. Extraiga el paquete de filtros de su alojamiento. [20]
- Golpetear y lavar el filtro HEPA azul. No usar agua hirviente o detergentes. Eliminar el agua en exceso del filtro y dejar que se seque completamente antes de usarlo nuevamente.
 [21]
- 4. Vuelva a montar el paquete de filtros tras secarse completamente y vuelve a colocarlo en el aparato.

IMPORTANTE: No utilice el aparato si el paquete de filtros no está instalado.

Limpieza de la unidad Airvolution

Este equipo usa el sistema Airvolution exclusivo de Candy. Si hiciera falta, la unidad de Airvolution puede ser sacada del depósito del polvo y limpiada.

- Extraiga el depósito de suciedad del aspirador soltando el mango de transporte del depósito, para separar el depósito de suciedad del aspirador principal, y tirando a continuación hacia arriba para sacarlo. [15]
- 2. Abrir el contenedor recolector polvos desbloqueando los ganchos laterales. [22]
- 3. Con la específica manija, levantar la parte superior que contiene la unidad que separa la parte inferior. [23]
- 4. Utilice un paño para sacar el polvo excesivo de la superficie de la unidad. [24]
- 5. Montar nuevamente la parte superior del contenedor recolector polvo. Empujar los ganchos laterales hacia abajo para cerrar el contenedor recolector polvo. [25]
- 6. Montar nuevamente el contenedor recolector polvos en el equipo. Para bloquearlo empuje el mango de transporte del depósito hasta que el seguro se conecte con la estructura principal del aparato. Cuando esté correctamente enganchado, el mango de transporte debe quedar al mismo nivel que la superficie superior del aspirador.

Eliminación de obstrucciones

- Compruebe si el depósito de suciedad está lleno. En caso afirmativo, consulte el 1. apartado "Vaciado del depósito de suciedad".
- 2. Si el depósito de suciedad está vacío y, aun así, hay poca potencia de aspirado:
 - A. ¿Cabe la posibilidad de que sea preciso limpiar los filtros? En caso afirmativo, consulte el apartado "Limpieza de los filtros lavables".
 - Compruebe si existe alguna otra obstrucción en el sistema Utilice una varilla o una barra para eliminar cualquier obstrucción del tubo de extensión o de la manguera flexible.
 - C. Compruebe si el filtro premotor está instalado y la portezuela del filtro está cerrada.
 - D. Controlar si es necesario limpiar la unidad ciclón. En caso afirmativo, remítase al capítulo "Limpieza de la unidad de separación"

LISTA DE COMPROBACIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO

Si surgiera algún problema con el producto, lleve a cabo las sencillas comprobaciones que se enumeran a continuación antes de llamar a su Servicio local de reparaciones de Candy.

- ¿Hay suministro de corriente para el aspirador? Pruebe con otro aparato eléctrico.
- ¿El contenedor recolector polvo está lleno? Remítase al capítulo "Mantenimiento del Aspirador".
- ¿Está obstruido el filtro? Remítase al capítulo "Mantenimiento del Aspirador".
- ¿Está obstruida la manguera o la tobera? Consulte "Eliminación de una obstrucción en el sistema".
- ¿Se ha recalentado el aspirador? En caso afirmativo, tardará aproximadamente 30 minutos en reiniciarse automáticamente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Candy

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Candy. Puede adquirirlas en su Servicio Asistencia Técnica de Candy o pedirlas directamente a Candy. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Consumibles:

- Filtro Hepa Pre-Motor S104 C 35601119
- Filtro Hepa en salida T101 C 35601120

Piezas de repuesto:

- Tubo flexible: D101 C 35601118
- Tobera para alfombras y suelos: G72 C 35601086

Servicio de reparaciones de Candy

Si en cualquier momento necesitara efectuar reparaciones, diríjase a su oficina local de servicio de reparaciones de Candy.

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Seguridad

Aunque en el R.U., la ley no exige homologaciones de seguridad para electrodomésticos, Candy cree que una aprobación independiente es la mejor manera de demostrar la seguridad en el diseño y en la fabricación. El Consejo Británico de Aprobaciones Electrotécnicas (BEAB), la autoridad nacional independiente en el R.U. para la seguridad de los electrodomésticos, garantiza que las normas europeas sobre seguridad se cumplen y se mantienen durante la vida productiva de un aparato. Todos los aparatos que cumplen los requisitos están autorizados a llevar la marca BEAB de seguridad.







Calidad

BSI ISO 9001

Las fábricas de Candy han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican de conformidad con un sistema de calidad que cumple los requisitos de la norma ISO 9001.

El Medio Ambiente:

Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Al cerciorarse de que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir las posibles consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían producirse en caso de manejo inadecuado de los residuos de este producto.

El símbolo que puede verse en el producto indica que éste no puede tratarse como residuo doméstico. En vez de esto debe entregarse en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos.

Para información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su Ayuntamiento, su servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.

Su garantía

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el recibo al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



